CAMOUFLAGE

Maskovať

EZ BirdFeed

Návod na obsluhu



OBSAH

PREDSLOV

1. TIPY
2. ČO JE V KRABIČKE?
3. ŠPECIFIKÁCIA
4. ZAVEDENIE
5. PREHĽAD FOTOAPARÁTU
6. AKO SA PRIPOJIŤ K APLIKÁCII
7. ÚVOD DO ROZHRANIA APLIKÁCIE
8. INŠTALÁCIA HORNÉHO KRYTU
9. AKO NAINŠTALOVAŤ KRMIVKU PRE VTÁKOV
10. AKO NABÍJAŤ FOTOAPARÁT
11. ZÁRUKA
12. Často kladené otázky

WEBOVÉ STRÁNKY CAMOUFLAGE

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na naše webové stránky, kde nájdete širokú škálu videí, návodov a tutoriálov k produktom. Získajte rýchly a jednoduchý prístup ku všetkým informáciám, ktoré potrebujete na to, aby ste svoj produkt využili naplno!

PREDSLOV

Gratulujeme k zakúpeniu kŕmidla Camouflage EZ-BirdFeed. Aby ste si náš produkt ľahko a všeobecne ujasnili, vytvorili sme pre vás túto príručku. Táto príručka vysvetľuje, ako túto kameru systematicky používať. Pred použitím si ju starostlivo prečítajte, aby ste si metódu rýchlo a správne osvojili.

Obsah tejto príručky slúži len na informatívne účely a využíva najnovšie informácie dostupné v čase jej prípravy. Zobrazenia na obrazovke, ilustrácie atď. použité v tejto príručke majú poskytnúť podrobnejšie a intuitívnejšie vysvetlenie ovládania fotoaparátu. Vzhľadom na rozdiely v technologickom vývoji a výrobných šaržiach sa môžu mierne líšiť od fotoaparátu, ktorý používate.

1. TIPY


1. TIPY

- Uchovávajte krmítko pre vtáky a všetko príslušenstvo mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Uistite sa, že je fotoaparát prvýkrát plne nabitý.
- Nevystavujte objektív fotoaparátu priamemu slnečnému žiareniu.
- Prosím, nenamáčajte krmítko pre vtáky do vody.
- Pre pripojenie aplikácie použite prosím Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. Na frekvencii 5 GHz to nefunguje.
- Pri párovaní sa prosím držte ďalej od silného svetla.
- Udržujte krmítko pre vtáky v dosahu signálu Wi-Fi.

2. ČO JE V KRABIČKE?



Kŕmidlo pre vtáky

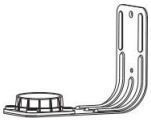


Držiak na kŕmidlo pre vtáky



Konektor konzoly



Samolepka na vŕtačku



Okún



Skrutka 3



Zelené skrutky dištančné vložky



Skrutka pre konzola




Kolík



Vodotesný guma



Skrutka pre Ostrież 2

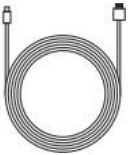

Nabíjanie kábel

3. ŠPECIFIKÁCIA

Model produktu	EZ - Kŕmidlo pre vtáky
Nabíjanie	Solárny panel a USB kábel
Batérie	Dobíjacia lítium-iónová batéria s kapacitou 5200 mAh
Rezolúcia	Fotografie v rozlíšení 2,0 megapixelov a živý prenos videa v rozlíšení 1080p HD
Prevádzková teplota	-20,5 °C až 48,5 °C (-5 °F až 120 °F)
Bezdrôtový typ	Wi-Fi 2,4 GHz
Zorné pole	Uhlopriečka: 130°, Horizontálna: 94°, Vertikálna: 40°
Dimenzia	D7,64 * Š8,46 * V12,40 palca (19,4 * 21,5 * 31,5 cm)
Napájací zdroj	DC 5V2A
Spotreba energie	2W (max.)
Výdrž batérie	4–6 rokov
Nočný vizuálny dosah	8 m (max.)
Proti blikanie	50 Hz / 60 Hz

3. ŠPECIFIKÁCIA SOLÁRNEHO PANELU

IPCE	19%
Prevádzkové napätie (Vmp)	6V±5%
Prevádzkový prúd (Imp)	400 mA ± 5 %
Napätie naprázdno (VOC)	7,2 V ± 5 %
Skratový prúd (ISC)	480 mA ± 5 %

4. ÚVOD


Solárne panel



Fotoaparát


Okún

5. PREHĽAD KAMERY

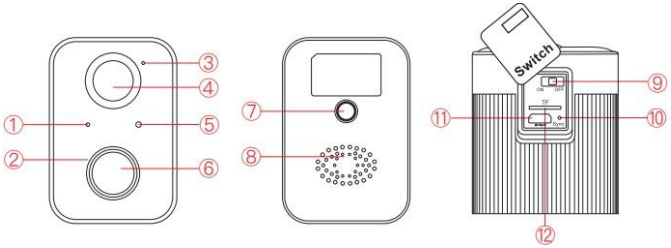

1. Indikátor svetlo
2. Infračervený LED
3. Mikrofón
4. Pohyb senzor
5. Svetlo senzor
6. Šošovka
7. Montáž otvor
8. Reproduktor
9. Moc zap/vyp
10. Synchronizácia/Reset
11. Nabíjanie prístav
12. TF karta slot (kapacita rozšírenia 128 GB)

5. PREHĽAD KAMERY

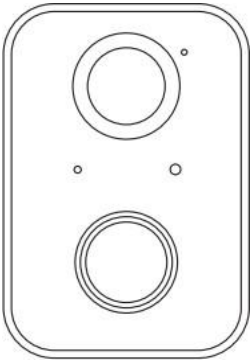

KONTROLKA

1. Zapnutie kamery: Červené svetlo svieti vždy.
2. Režim párovania: Rýchle blikanie červeného svetla.
3. Pripájanie k sieti: Zelené svetlo rýchlo bliká.
4. Pripojené k sieti: Zelené svetlo stále svieti.
5. Abnormálny stav: Červené svetlo pomaly bliká. (Nutný reset).
6. Počas aktualizácie firmvéru: Žltá kontrolka stále svieti.
7. Stav nabíjania: Biele svetlo vždy svieti počas nabíjania a po úplnom nabití zhasne.

6. AKO SA PRIPOJIŤ K APLIKÁCII

INŠTALÁCIA APLIKÁCIA

NASKENU

I MA!

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

6. AKO SA PRIPOJIŤ K APLIKÁCII

- Stiahnite si alebo naskenujte QR kód a nainštalujte si aplikáciu Bird Lover pre iOS alebo Android. Po stiahnutí vás aplikácia vyzve na registráciu zariadenia. Zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte krajinu, v ktorej žijete. Dostanete registračný kód. Zadajte registračný kód a potom si vytvorte heslo.


Pripojenie aplikácie
(Funguje iba na 2,4 GHz Wi-Fi - nie na 5 GHz)

1. Zapnite hlavný vypínač.

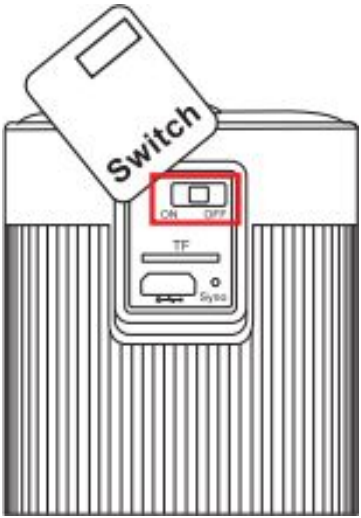


6. AKO SA PRIPOJIŤ K APLIKÁCII

2. Otvorte aplikáciu a pripojte sa podľa nasledujúcich krokov.

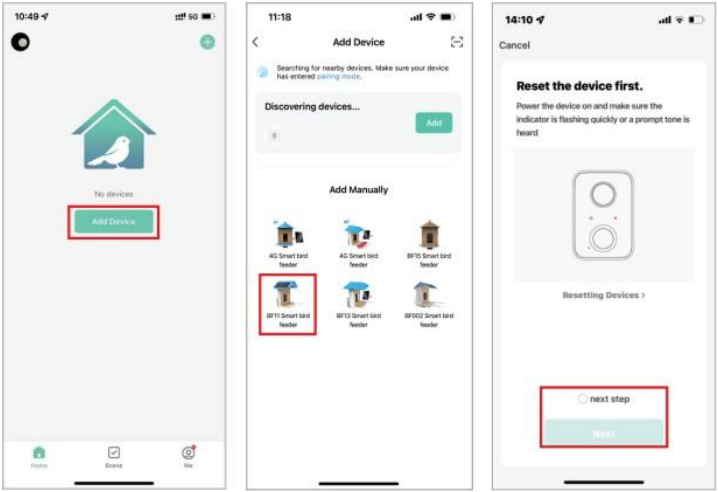

Vybrať zariadenie: BF11


3. Zadajte heslo k Wi-Fi.

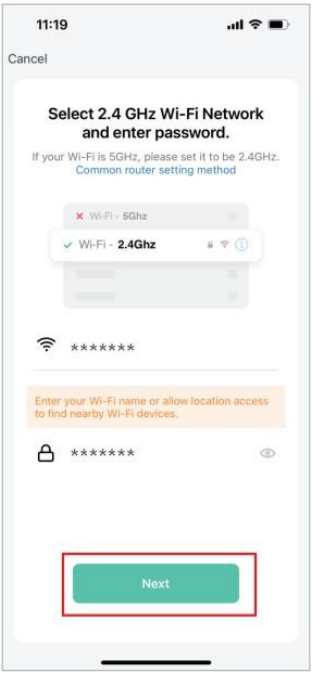

6. AKO SA PRIPOJIŤ K APLIKÁCII

Máte problémy s pripojením? Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Zistite, či máte 2,4 GHz

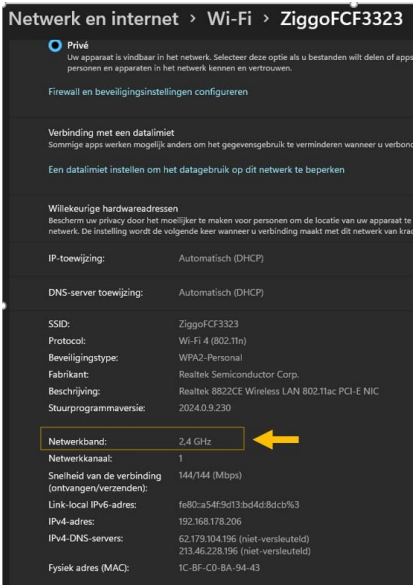

2. Ak máte dvojpásmový Wi-Fi router, prepnite na 2,4 GHz: https://wildcameraxl.nl/pages/wifi-eng

6. AKO SA PRIPOJIŤ K APLIKÁCII

4. Naskenujte QR kód fotoaparátom a po zaznení zvukového signálu fotoaparátu sa pripojte.






POZNÁMKA:QR kód musí byť namierený na kameru nižšie.


6. AKO SA PRIPOJIŤ K APLIKÁCII

5. Počkajte na dokončenie pripojenia a kliknite na tlačidlo „Hotovo“.

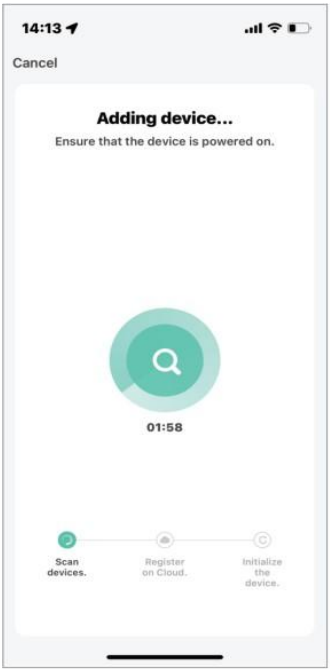



7. ÚVOD DO ROZHRANIA APLIKÁCIE

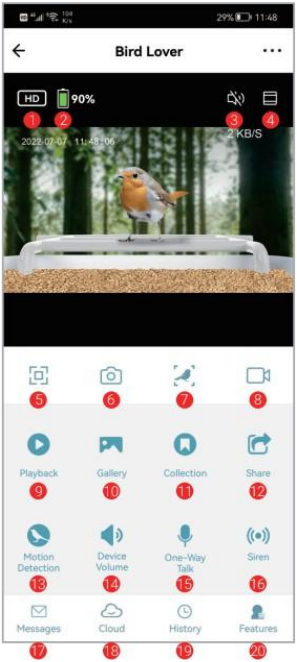

1. Nastavenie kvality: môžete zvoliť HD alebo SD
2. Zostávajúca kapacita batérie
3. Hlasový prepínač
4. Priblíženie obrazovky pre kameru
5. Horizontálne a vertikálne nastavenie obrazovky
6. Zaobstarať fotografiu
7. Rozpoznávanie vtákov
8. Výstrely videí
9. Prehrávanie predchádzajúcich
10. Zobraziť zhotovené fotografie alebo videá
11. Prezrite si zbierku vtákov
12. Zdieľanie zariadenia
13. Detekcia pohybu (kliknutím zapnete/vypnete)
14. Hlasitosť zariadenia
15. Jednosmerná komunikácia
16. Siréna
17. Upozornenie na detekciu pohybu
18. Cloudová úložná služba
19. História rozpoznávania vtákov Späť
20. na rozhranie všetkých funkcií

8. INŠTALÁCIA HORNÉHO KRYTU

Zarovnajte horný kryt s drážkou vtáčej búdky a zatlačte dole.



2. Pripojte nabíjací kábel batérie k hornému krytu.



8. INŠTALÁCIA HORNÉHO KRYTU

3. Otočte a zacvaknite horný kryt.





9. AKO NAINŠTALOVAŤ KRMIVKU PRE VTÁKOV

1. Nalepte samolepku na strom alebo stenu a vyvŕtajte otvory v rozsahu vyznačenom na samolepke.



9. AKO NAINŠTALOVAŤ KRMIVKU PRE VTÁKOV

2. Vložte zelené plastové podložky skrutiek do otvoru.




3. Upevnite držiak dlhými skrutkami.





9. AKO NAINŠTALOVAŤ KRMIVKU PRE VTÁKOV

4. Nainštalujte krmítko pre vtáky a zarovnajte tri otvory pod ním.

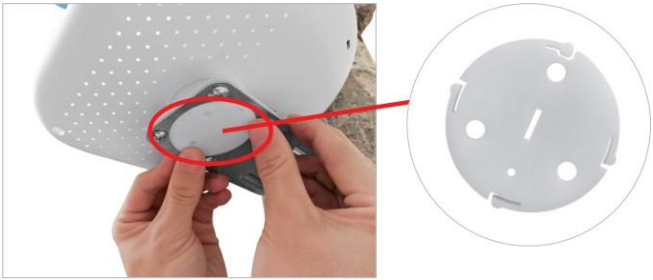


5. Pripevnite krmítko pre vtáky tromi krátkymi skrutkami.



9. AKO NAINŠTALOVAŤ KRMIVKU PRE VTÁKOV

6. Nainštalujte bidielko pomocou dvoch skrutiek z balenia.

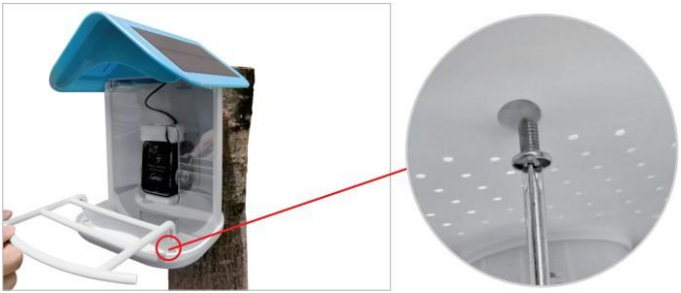

7. Vtáčia búdka sa môže otáčať doľava a doprava.



10. AKO NABÍJAŤ FOTOAPARÁT

1. Otočte fotoaparát dole.
2. Pripojte kábel solárneho nabíjania.
3. Alebo vyberte fotoaparát a nabite ho pomocou nabíjacieho kábla.



① ② ③

11. ZÁRUKA

Sme veľmi hrdí na naše produkty. Vždy dodržiavame svoje sľuby. Ponúkame predĺženú záručnú dobu a servis. Pri zakúpení nášho produktu sa na vás vzťahuje obmedzená záruka. Ručíme za to, že naše produkty neobsahujú vady materiálu a spracovania, a to v rámci obmedzenej záruky od dátumu pôvodného nákupu. Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené spotrebiteľom, ako je nesprávne použitie, zneužitie, nesprávna manipulácia alebo inštalácia alebo opravy vykonané inou osobou ako našimi autorizovanými technikmi. Počas záručnej doby vám podľa vlastného uváženia opravíme alebo vymeníme fotoaparát za identický alebo porovnateľný model bez úprav. Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodného maloobchodného kupujúceho od nášho autorizovaného predajcu. Na uplatnenie záručných výhod je nutný nákup. Záruka na akýkoľvek náhradný produkt poskytnutý v rámci pôvodnej záruky bude platiť po zvyšok záručnej doby platnej pre pôvodný produkt. Táto záruka sa vzťahuje iba na vady vyplývajúce z vád materiálu alebo spracovania za bežných podmienok používania a nevzťahuje sa na bežné opotrebenie produktu.

Pokiaľ potrebujete vrátiť produkt v rámci tejto záruky, kontaktujte prosím svojho dodávateľa.

12. Často kladené otázky

Otázka: Musím si pre používanie aplikácie vytvoriť účet?
A: Áno, na získanie overovacieho kódu pre registráciu účtu je nutné použiť e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

Otázka: S akými operačnými systémami je aplikácia kompatibilná?
A: Aplikácia je kompatibilná so systémami Apple iOS a Android. IOS 10.0 a vyššie. Android V5.0 a vyššie.

Otázka: Aké pásmo Wi-Fi podporuje AI kamera? A: Iba 2,4 GHz Wi-Fi .

Otázka: Koľko účtov je možné prepojiť s jedným šikovným kŕmidlom pre vtáky?
A: Chytré krmítko pre vtáky možno prepojiť iba s jedným účtom naraz. Pokiaľ je prepojené s inými účtami, stlačte prosím dlho tlačidlo resetovania po dobu 10 sekúnd pre jeho uvoľnenie.

Otázka: Môžem zdieľať múdre krmítko pre vtáky s ostatnými užívateľmi? A: Áno. Chytré krmítko pre vtáky však môžete zdieľať s ostatnými užívateľmi. budú si musieť nainštalovať aplikáciu „Bird Lover".

Akonáhle je aplikácia pripravená, môžete ju zdieľať ktorúkoľvek z nasledujúcich metód. zariadenie:

Ak majú individuálne účty:

- Zdieľanie zariadenia pridaním názvov ich účtov.
- Pridávanie nových účtov do vašej rodinnej skupiny.

Ak nemajú individuálny účet:

- Použite svoj hlavný účet a heslo na prihlásenie rovnakým spôsobom ako vy.

Otázka: Aký je jazyk aplikácie?
A: Jazyk aplikácie bude zodpovedať systémovému jazyku vášho zariadenia. Jazyk výsledkov rozpoznávania umelej inteligencie však teraz podporuje iba angličtinu a čínštinu.

12. Často kladené otázky

Otázka: Prečo sa batéria fotoaparátu tak rýchlo vybíja?

A: Je to kamera s nízkou spotrebou energie. Navyše solárny panel Nabíjacia batéria dokáže udržať dennú spotrebu energie za slnečných dní. Ak sa batéria vybíja príliš rýchlo, mali by ste skontrolovať:

- Či príliš často kontrolujete kameru pomocou aplikácie.
- Či sa fotoaparát vždy prebudí kvôli príliš veľkému počtu vtákov, ktorí ho navštevujú.
- Je výkon Wi-Fi dobrý, alebo nie? Hneď ako fotoaparát stratí Wi-Fi alebo je Wi-Fi príliš slabý, bude signál Wi-Fi znova a znova vyhľadávať, kým sa nevybije.

Otázka: Prečo nie je k dispozícii možnosť „Prehrávanie"? A:

Skontrolujte nasledujúce:

1. Potvrďte prosím, že je TF karta správne nainštalovaná alebo že bola dokončená platba v cloudovom úložisku. Ak TF kartu nemožno prečítať, naformátujte ju prosím na FAT32 pomocou počítača. Náš produkt podporuje TF karty 4G-128G.

2. Uistite sa, že máte v „Nastavení nahrávania" povolené nahrávanie a zapnite režim detekcie.

Otázka: Ako zapnúť alebo vypnúť upozornenie na správy?

A: Prejdite na hlavnú stránku a vľavo dole vyhľadajte „Ja", kliknite na ikonu. A nastavte oznámenie aplikácie na zapnutie alebo vypnutie „Povoliť oznámenie". V rovnakom rozhraní môžete tiež nastaviť plán pre „Plán Nerušiť".

- Zapnite alebo vypnite „Detekciu pohybu" v užívateľskom rozhraní.
- Zapnite alebo vypnite „Nastavenie alarmu detekcie" v rozhraní Nastavenie.

12. Často kladené otázky

Otázka: Prečo je výsledok rozpoznania nesprávny?

A: Presnosť závisí od uhla a jasnosti obrazu vtáka. Pre dosiahnutie presnejšieho výsledku sa uistite, že je obrázok dostatočne jasný.

Identifikované znaky (hlava vtáka, chvostové krídla a vzor peria) by nemali byť zakryté. Obrázok vtáka by mal byť zobrazený v hlavnej časti obrázku.

Ak výsledok nie je uspokojivý, skúste znova urobiť viac jasných fotografií vtáka v pohybe, aby ste vtáka rozpoznali.

Ak sa na jednom obrázku vyskytujú dva alebo viac druhov vtákov, rozpoznávaný výsledok sa zameria na hlavnú polohu.



Demonštrácia: Najlepší uhol na rozpoznanie

Otázka: Čo mal by Ja robiť ak ten zariadenie je nefunguje správne?

1. Prosím kontrola či ten moc kábel je správne zapojený a urobiť istý ten moc prepínač je otočil na.
2. Prosím kontrola či ten Wi-Fi je k dispozícii a či šikovný vták podávač funguje v rámci rozsah z WI-FI.
3. Prosím odstrániť ten zariadení a znova sa to.

FC CE RoHS

VYHLÁSENIE ZHODY