bezpośrednim zasięgu urządzenia.
2. Upewnij się, że twój smartfon jest podłączony do WLAN i ma wysoką siłę sygnału.
3. Proszę pamiętać, że urządzenie nie będzie działać w sieciach tylko 5,0 GHz.
4. Jeśli twoje hasło Wi-Fi zawiera znaki specjalne, możesz napotkać problemy podczas procesu parowania. W razie potrzeby zmień hasło WLAN, aby zawierało tylko litery i cyfry. Maksymalna długość hasła WLAN to 20 znaków.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojego inteligentnego urządzenia, skontaktuj się z pomocą techniczną: smartsupport@trixie.de

(CS) Instrukce

Důležité bezpečnostní pokyny

- **Před použitím si přečtěte všechny pokyny a uložte si je pro budoucí použití.**
- **Kočka nebo kotě musí vážit alespoň 1,5 kg a být starší 4 měsíců, aby mohla/o bezpečně toaletu používat.**
- **Umístěte toaletu na pevný, rovný povrch s malým prostorem kolem. NEstavte na koberec.**
- **Při přemísťování toaletu netahejte po zemi, přemísťujte zvednutím základny oběma rukama.**

Určené použití

- Při používání jakéhokoli spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled. Děti dozorujte a zajistěte, aby si s toaletou, ani v její blízkosti nehrály.
- Toaletu používejte pouze pro určené účely v domácnosti, jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Elektrická bezpečnost

- Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, nebo pokud je nefunkční či byl jakkoli poškozen.
- NEPOUŽÍVEJTE jiný externí napájecí zdroj než ten, který je dodáván se spotřebičem.
- Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou ani vlhkostí.
- Pokud přístroj nepoužíváte, před nasazením nebo sejmutím dílů a před čištěním jej vždy odpojte ze zásuvky.

Další upozornění

Toaleta vždy musí stát na pevném a rovné povrchu. Vyhněte se měkkým, nerovným nebo nestabilním podlahám, které mohou ovlivnit schopnost zařízení detekovat vaši kočku.


- Uchovávejte v interiéru na chladném a suchém místě. Omezte vystavení vysoké teplotě a vlhkosti.
- Před výměnou steliva vyčistěte odpadní koš.
- Ujistěte se, že kryt pro dezodorizaci není zaseknutý.
- NETLAČTE na kryt, pokud je již maximálně otevřený.
- NESEDEJTE si na toaletu ani na ni nic nepokládejte.
- NEVKLÁDEJTE do přístroje nic jiného než hrudkující stelivo nebo kuličky a krystalky steliva, které jsou tak malé, aby prošly filtrem.
- NENUTTE kočku do toalety násilím.
- NEOTVÍREJTE horní kryt, když se vnitřek otáčí.
- NEPOKOUŠEJTE se rozebírat, opravovat, upravovat nebo vyměňovat jakoukoli část výrobku. Veškerý servis by měl provádět pouze kvalifikovaný personál. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravovat svépomocí.
- Všechny obalové materiály řádně zlikvidujte. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Po odstranění exkrementů si vždy důkladně umyjte ruce.

Mechanismus vícenásobné ochrany

Funkce ochrany	Priorita	Popis
Radarová ochrana	Úroveň 1	Když se něco přiblíží k toaletě, buben se přestane otáčet. Začne se zase otáčet, až se objekt vzdálí nebo přestane pohybovat.
Váhová ochrana	Úroveň 2	Váhová ochrana se spustí, když do bubnu vstoupí objekt o hmotnosti větší než 500 g nebo buben stiskne – ten se pak přestane otáčet. Buben se opět začne otáčet, pokud objekt buben opustí
Ochrana uzamčeného motoru	Úroveň 3	Buben se také přestane otáčet, když se během otáčení náhle zvýší odpor motoru. Ochranu proti zablokování motoru lze zrušit lidským zásahem.
Ochrana proti přiskřípnutí	Úroveň 4	Konstrukční řešení je inovativní. I když jsou všechny senzory mimo funkci, dokáže zajistit, že nehrozí riziko uvíznutí.

Ovládací panel & Stavové indikátory

1.1. Ovládací panel

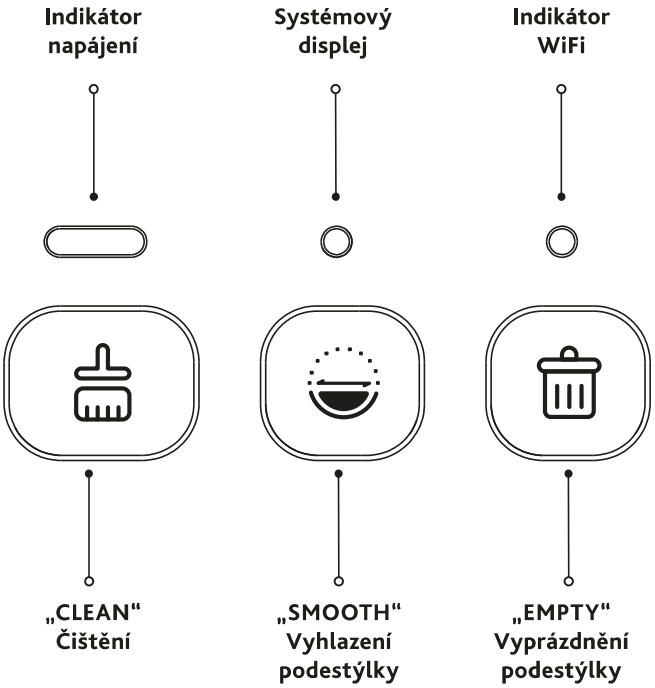

Čištění: Jedním stisknutím spustíte cyklus čištění. Opětovným stisknutím proces přerušíte. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund proces zrušíte. Spotřebič se znovu nastaví.

Vyhlazení podestýlky: Stiskněte jednou pro vyhlazení podestýlky. Opětovným stisknutím proces přerušíte. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund proces zrušíte. Spotřebič se znovu nastaví.

Vyprázdnění podestýlky: Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund spustíte vyprázdnění podestýlky. Opětovným stisknutím proces přerušíte. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund proces zrušíte. Spotřebič se znovu nastaví.

Dětský zámek: Současným stisknutím a podržením tlačítek „CLEAN“ a „SMOOTH“ po dobu 3 sekund spotřebič uzamknete nebo odemknete (indikátor provozu třikrát blikne bíle).

Obnovení továrního nastavení: Stisknutím a podržením tlačítek „CLEAN“ a „EMPTY“ současně po dobu 8 sekund obnovíte tovární nastavení.

1.2. Stavové indikátory

Indikátor napájení	Bílé světlo blikne 3krát	Spotřebič je uzamčen (dětská pojistka).
	Bílé světlo svítí nepřetržitě	Spotřebič funguje správně
	Bílé světlo bliká	Spotřebič se obnovuje
Systémový displej	Zelené světlo bliká	Spotřebič je v režimu čištění
	Zelené světlo svítí nepřetržitě	Proces čištění je pozastaven
	Modré světlo bliká	Spotřebič vyhlazuje podestýlku
	Modré světlo svítí nepřetržitě	Proces vyhlazování je pozastaven
	Bílé světlo bliká	Spotřebič vyprázdňuje použitou podestýlku do nádoby na odpadky
	Bílé světlo svítí nepřetržitě	Proces vyprázdnění je pozastaven
	Červené světlo bliká	Spotřebič během provozu detekuje vnější tlak
		Během provozu se k spotřebiči něco přibližuje
		Zadní kryt nebo buben nejsou správně vloženy
	Červené a zelené světlo blikají střídavě	Bubnový filtr nebo základna jsou zablokovány
Indikátor WiFi	Modré světlo rychle bliká	Režim párování Bluetooth je aktivní
	Modré světlo pomalu bliká	Režim párování AP (přístupový bod) je aktivní
	Indikátor vypnutý	Zařízení je úspěšně připojeno k síti
Indikátor napájení + Systémový displej	Indikátor napájení a systémový indikátor blikají bíle	Veškerá kočičí podestýlka byla vysypána do nádoby na odpadky. Vyměňte pytel a naplňte jej novou podestýlkou. Poté stiskněte tlačítko „SMOOTH“ pro vyhlazení podestýlky

1.3. Technické specifikace


Název produktu: TRIXIE Smart Cat Litter Box/#40050
Model produktu: CS1
Hlavní materiál: PP
Rozměry produktu: 520 x 540 x 556 mm
Vstupní výkon: 12 V/1A
Jmenovitý výkon: 12 W
Pro kočky: Hmotnost cca 1,5 - cca 10 kg / Věk > 4 měsíce
Hmotnost zařízení: 14,28 kg
Maximální nosnost: 20 kg
Objem odpadní nádoby: 5 l
Podestýlka, kterou lze použít: Bentonitová podestýlka (délka < 15 mm)

Prohlášení o shodě CE: Tímto TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co KG prohlašuje, že produkt #40050 Smart Cat Litter Box, model CS1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU naleznete na následující internetové adrese: goto.trixie.de/item/40050

Instalace a provoz


2.1. Instalace a nastavení

Umístěte kočičí toaletu na pevný a rovný povrch, na chladné a suché místo. Nechte kolem toalety trochu místa. Před montáží odstraňte obaly a fólie z přístroje.

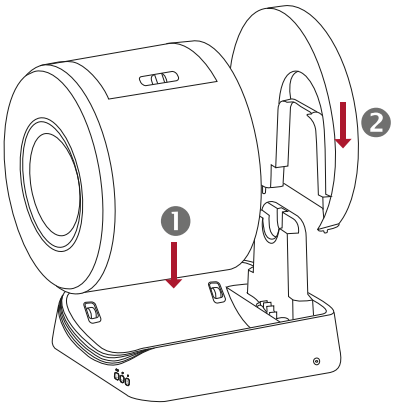

1 Umístěte buben na základnu.

2 Vložte zadní kryt do základny.

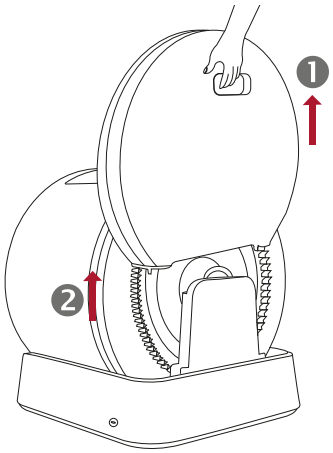

1 Naplňte buben přístroje podestýlkou (maximálně 4 litry).

2 Zapojte napájecí kabel do zásuvky.

2.2. Rychlý průvodce spuštěním

1. Stáhněte si aplikaci Trixie Smart pro smartphone nebo tablet, abyste mohli přístroj ovládat a programovat. Naskenujte QR kód pro stažení aplikace:

APPLE APPSTORE: GOOGLE PLAY STORE:

2. Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů pro přihlášení k uživatelskému účtu nebo se zdarma zaregistrujte.
3. Klikněte na „Zařízení“ v úvodním přehledu a poté na „Přidat zařízení“.
4. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Vezměte na vědomí následující obecné pokyny, abyste zajistili bezproblémové párování:

1. Zařízení by mělo být během procesu párování umístěno blízko vašeho Wi-Fi routeru. Váš smartphone by měl být zároveň v bezprostřední blízkosti zařízení.
2. Ujistěte se, že váš smartphone je připojen k WLAN a má vysokou sílu signálu.
3. Vezměte na vědomí, že zařízení nebude fungovat v sítích pouze 5,0 GHz.
4. Pokud vaše Wi-Fi heslo obsahuje speciální znaky, můžete mít během procesu párování problémy. V případě potřeby změňte své WLAN heslo tak, aby obsahovalo pouze písmena a číslice. Maximální délka WLAN hesla je 20 znaků.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně vašeho Smart zařízení, kontaktujte podporu: smartsupport@trixie.de